

【ASC-7216S と ASC-S の取り付け方】

①それぞれの箱から中身を取り出します。①～⑥をご確認ください。

卓上スタンド
ASC-S



体表面温度モニタリング装置
ASC-7216T



- ①ASC-S
- ②ASC-7216T カメラ本体 (顔認識アクセス端末)
- ③温度センサー (測温モジュール)
- ④ビス (計 10 個予備 2 個含む) とレンチ
- ⑤AC アダプタと AC コード (電源アダプター / 電源ケーブル)
- ⑥取付金具 (取り付け板金)
- ⑦ケーブル収納チューブ

重要ポイント


②スタンド前面のビスを付属のレンチで軽く増し締めします。



※背面は、組み立て時に付属のレンチで軽く締めたり、緩めたりして調整してください。




③温度センサーのケーブルを⑥の穴に通し、温度センサー③後面と取付金具⑥を付属のビス④ (3 個) で固定します。

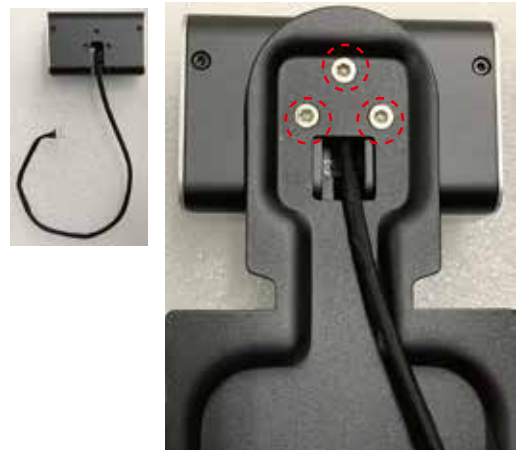

※センサーを下に向けて固定する際は、センサー部分に傷ができないよう充分注意して固定してください。

④卓上スタンドと③を付属のビス (5 個) で固定します。

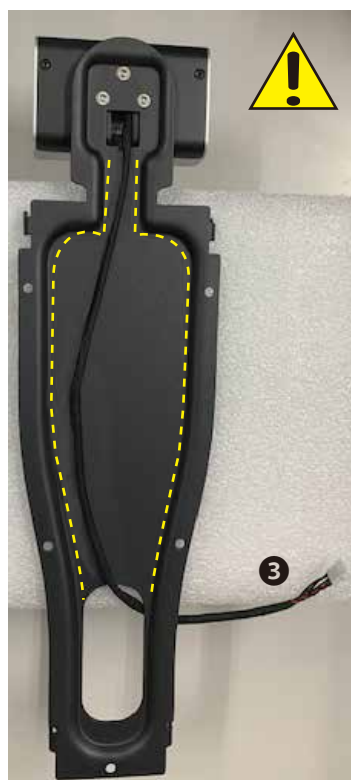



④の完成図



※注意※ ④で固定する時、③のケーブルは溝の中央を通してください。
ビスが締めにくい場合、ケーブルが挟まれている可能性があります。

⑤ASC-7216T 本体②の底部の
ビス (2 箇所) を緩めます。

⑥本体②の測温モジュールケーブルと③のケーブルを接続します。
ピンの向き、ケーブルを引っ張らないようご注意ください。


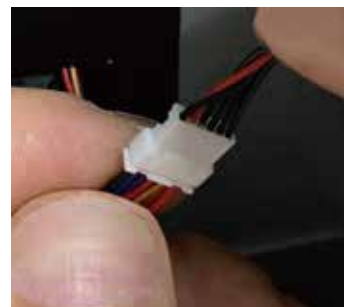
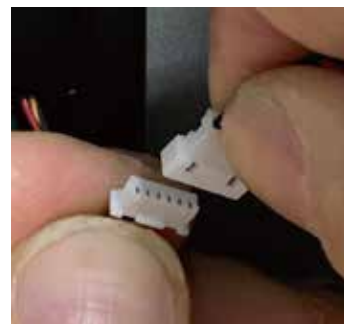


⑦ 卓上スタンドと本体を4箇所のフックに掛け固定します。


⑦-1 最初にケーブル類をスタンドの穴に通します。





⑤ビス部分

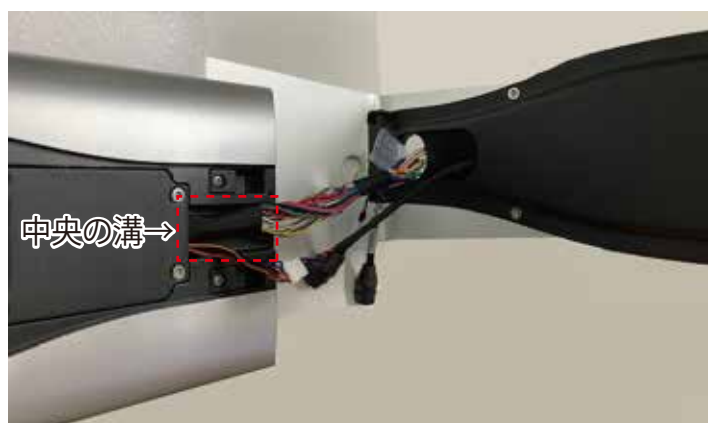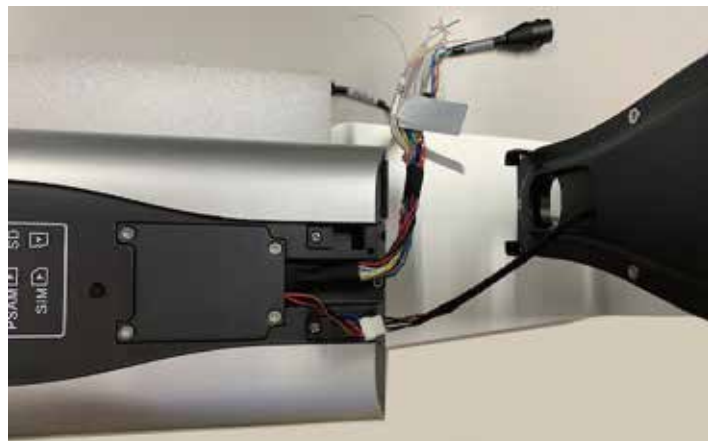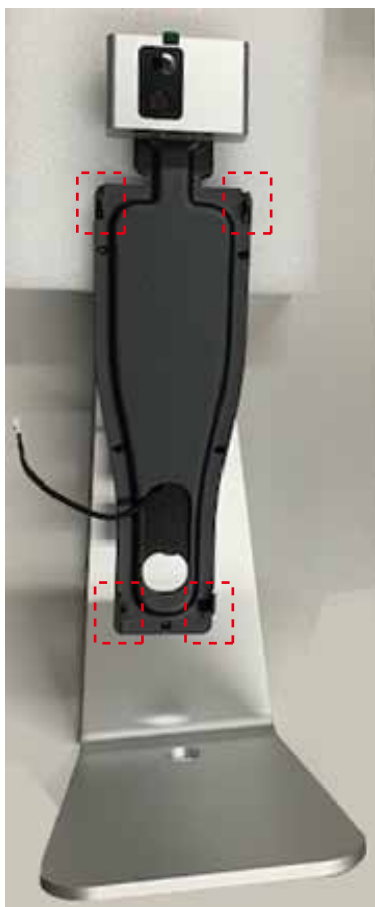

⑦-2 ⑥で接続した测温モジュールケーブルを指で押さえながら、本体中央の溝に入れます。(はみ出さないようにしっかり入れます。)

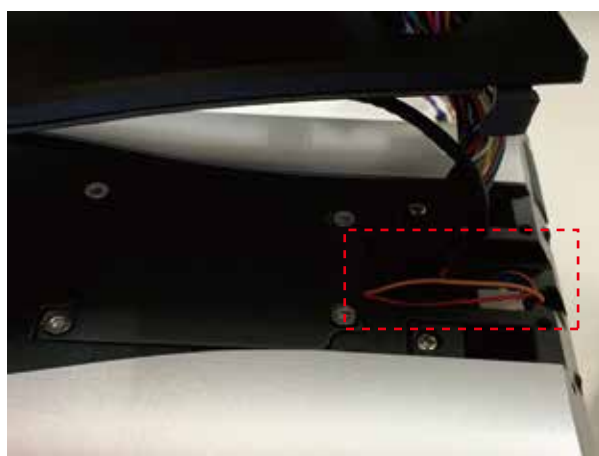


⑦-3 上のフックから引っ掛け、上にスライドしながら下のフックに引っ掛け固定します。⑤で緩めたビス「A」を付属のレンチで締めます。

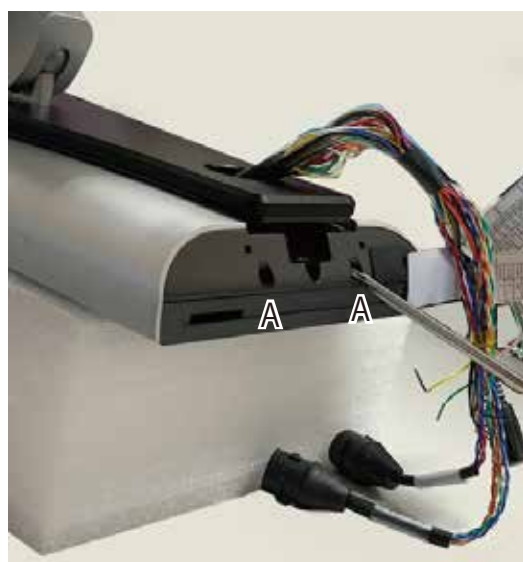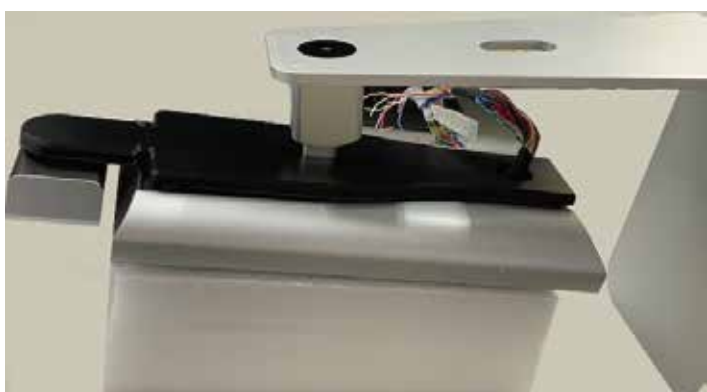

⑦の完成図




⑧ケーブルを束ねている黄色いフィルムを切ります。※ケーブルを切らないようご注意ください。

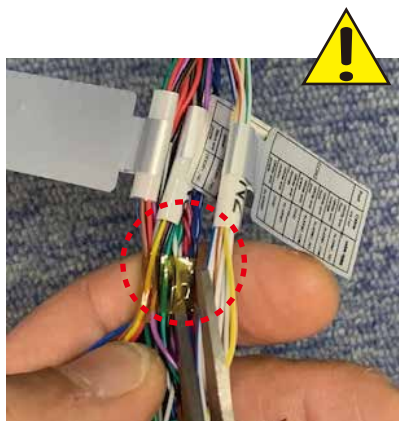

⑨絡まっている場合はケーブルをほぐし、広げてください。



⑩ケーブルの説明が記載されたグを、テープで束ねます。

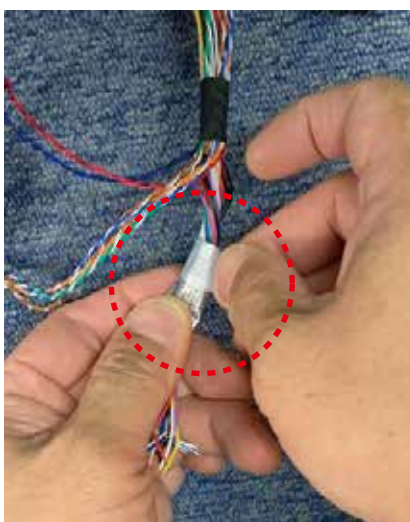

⑪ケーブル収納チューブ⑦の先を広げ上から巻いていきます。



※手指を傷つけないようご注意ください。

⑫このように巻いていきます。



完成品：側面



完成品：背面

